

## KIT PLT BD CONNECT

Pour les installations Gaz jusqu'à 2 bar.



### Description

- Pression maximale d'utilisation :
  - 2 bar pour les DN15, DN20 et DN25
  - 500 mbar pour les DN32, DN40 et DN50
- Le kit PLT BD CONNECT doit être monté par un professionnel compétent en suivant les instructions de son guide d'installation et en respectant les exigences réglementaires françaises.

### Utilisations

- Gaz Naturel et Propane réseau (500 mbar)
- Propane citerne (2 bar)



### Étapes de montage




1 Découper le tuyau PLT BD CONNECT à l'aide d'un coupe-tube.



2 Dénuder les 6 premières ondes à l'aide d'un couteau de sécurité.



2 Respecter impérativement le nombre de 6 ondes à dénuder.

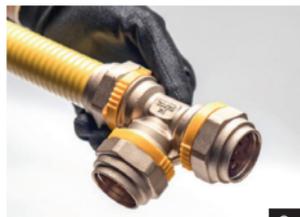

3 Insérer le tuyau dans le raccord jusqu'à la butée. Enfoncer le tuyau jusqu'à disparition complète de la partie inox.



4 Retirer la bague de sécurité (jaune) du raccord.



5 Serrer l'écrou à la main puis à l'aide de clés. Les écrous sont serrés en butée (jeu nul), le corps du raccord reste fixe.



6

Le revêtement de protection supprimé lors de la mise en œuvre ou de l'assemblage des raccords du kit PLT BD CONNECT doit être reconstitué par l'emploi des bandes adhésives.



La bande silicone de protection auto-adhésive est **obligatoire.**